

	Fiche d'aide à l'utilisation	FU 919 Version 01
	Type d'appareil : 919	Page 1 sur 39

Objet :

Ce document à pour but d'expliquer en détails :

- les opérations de mise en fonctionnement de l'appareil,
- Les précautions à prendre,
- Les conseils de nettoyage et d'entretien
- La résolution des problèmes éventuellement rencontrés.

	Fiche d'aide à l'utilisation		FU 919 Version 01
	Type d'appareil : 919		Page 2 sur 39

Sommaire

1.	Remplissage des réservoirs de récupération :	3
2.	Remplissage du réservoir d'eau du générateur de vapeur :	6
3.	Raccordement électrique :	8
4.	Mise en place du guide tuyau :	9
5.	Raccordement du tuyau :	9
6.	Raccordement des accessoires :	10
7.	Première mise en fonctionnement :	17
8.	Mise en fonctionnement :	18
9.	Utilisation de la vapeur:	19
10.	Utilisation de l'aspiration :	20
11.	Arrêt de l'appareil :	21
12.	Remplacement de l'eau du réservoir de récupération :	22
13.	Les conseils de nettoyage et d'entretien :	24
14.	Détartrage de l'appareil :	30
15.	Conseils d'économie d'énergie :	33
16.	Résolution des problèmes éventuels :	33
17.	Contact Service après vente :	39
18.	Retour de votre appareil au service après vente :	39

	Fiche d'aide à l'utilisation	FU 919 Version 01
	Type d'appareil : 919	Page 3 sur 39

1. Remplissage des réservoirs de récupération :


- Ouvrir le couvercle du réservoir, basculer le levier de verrouillage orange.



- Saisir le couvercle par la poignée puis appuyer sur le levier à crochet.



- Ouvrir le couvercle du réservoir puis déposer le panier de filtration.

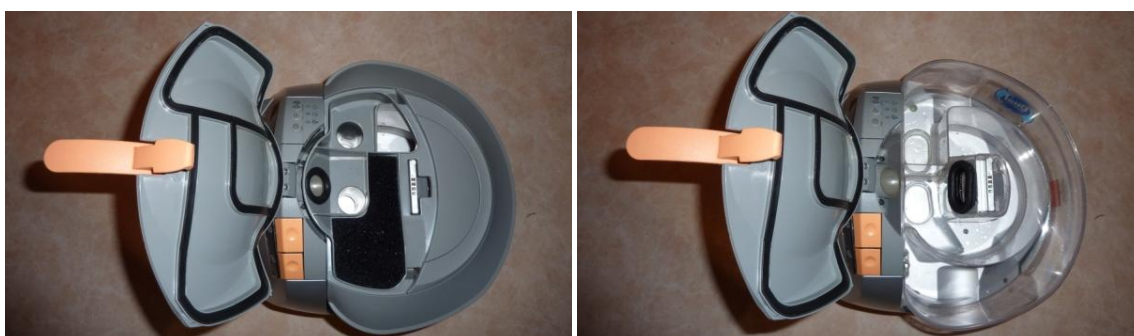

	Fiche d'aide à l'utilisation	FU 919 Version 01
	Type d'appareil : 919	Page 4 sur 39

- Le réservoir de récupération est décomposé en 2 parties. Afin de fonctionner correctement l'appareil doit être rempli d'eau du robinet jusqu'au repère noté sur les réservoirs.



- Le réservoir extérieur doit être rempli jusqu'au repère ci-dessous soit **70cl soit 0,7litres** avec de l'eau du robinet.

Réservoir extérieur



- Le réservoir intérieur doit être rempli jusqu'au repère ci-dessous soit **50cl soit 0,5litres** avec de l'eau du robinet.

Réservoir intérieur



Repère de remplissage du réservoir intérieur

- Remettre en place le panier de filtration.



Panier de filtration

- Basculer le couvercle du réservoir jusqu'à entendre un clic de verrouillage du levier à crochet.



- Appuyer sur le couvercle du réservoir de récupération puis basculer le levier de verrouillage. La fermeture du couvercle du réservoir doit être effectuée dans cet ordre sinon le couvercle ne sera pas correctement fermé.



	Fiche d'aide à l'utilisation	FU 919 Version 01
	Type d'appareil : 919	Page 6 sur 39

Couvercle du réservoir de récupération mal fermé.

- Lorsque l'appareil est sous tension et que le couvercle du réservoir de récupération est mal fermé, le voyant rouge s'allume.
- Répéter la procédure de fermeture décrite précédemment, une fois le couvercle correctement fermé le voyant rouge s'éteint.
- Lorsque l'appareil est sous tension et que le niveau d'eau dans le réservoir de récupération n'est pas correct, le voyant rouge s'allume.
- Répéter la procédure de remplissage du réservoir de récupération.



2. Remplissage du réservoir d'eau du générateur de vapeur :

- Déposer le bouchon entonnoir de l'appareil.



- Maintenir la partie basse du bouchon entonnoir puis pivoter la partie haute dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour faire coïncider la flèche de la partie orange avec le cercle vide de la partie grise.



- Sortir la partie orange sur le dessus du bouchon entonnoir.
- Mettre en place l'ensemble sur l'orifice de remplissage du générateur de vapeur.



- Remplir le réservoir du générateur de vapeur avec **110cl soit 1,1litres** d'eau du robinet.

	Fiche d'aide à l'utilisation	FU 919 Version 01
	Type d'appareil : 919	Page 8 sur 39

3. Raccordement électrique :

- Ouvrir le tiroir du câble électrique en utilisant l'ouverture prévue à cet effet.
- Déplier le câble.



- Mettre en place le câble dans l'ouverture puis refermer le capot. **Ne pas pincer le câble électrique lors de la fermeture du capot.**



	Fiche d'aide à l'utilisation	FU 919 Version 01
	Type d'appareil : 919	Page 9 sur 39


4. Mise en place du guide tuyau :

- Introduire les extrémités du guide tuyau dans l'appareil. **La mise en place du guide tuyau est nécessaire pour maintenir le tuyau pendant l'utilisation.**



5. Raccordement du tuyau :

- Ouvrir le couvercle en le pivotant vers le bas. L'appareil est équipé d'un conduit d'aspiration, d'un conduit de vapeur et d'un connecteur électrique permettant de transmettre les commandes entre la poignée et la base de l'appareil.

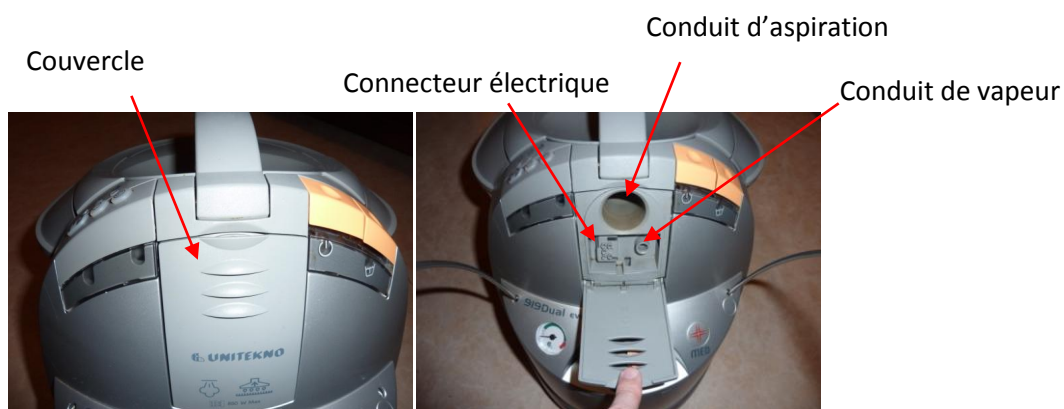

- Le tuyau est équipé de 2 verrouillages. Insérer le tuyau dans l'appareil jusqu'en butée, **un clic doit se faire entendre des 2 cotés lors du verrouillage du tuyau.**




	Fiche d'aide à l'utilisation	FU 919 Version 01
	Type d'appareil : 919	Page 10 sur 39

Tuyau verrouillé



Tuyau non verrouillé

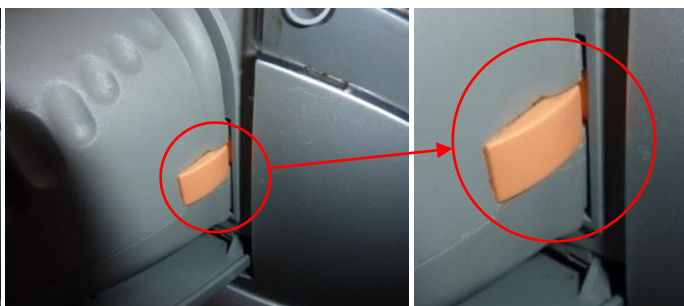

6. Raccordement des accessoires :

Pour éviter tout risque de brulures, il est fortement conseiller de mettre en place les accessoires lorsque l'appareil est éteint et froid.

Le Kit d'accessoires suivant est livré avec l'appareil.



Pour déconnecter les accessoires, tenir le manche de l'aspirateur avec la main droite.

Avec l'index de la main gauche maintenir l'accessoire à déconnecter, saisir la bague de verrouillage orange et la faire coulisser vers l'avant pour déverrouiller l'accessoire. Déposer l'accessoire déverrouillé.



	Fiche d'aide à l'utilisation	FU 919 Version 01
	Type d'appareil : 919	Page 11 sur 39

Rallonges :

Ces 2 rallonges s'adaptent sur le tuyau de l'appareil. Ces 2 rallonges de différentes longueurs permettent de s'adapter aux différentes utilisations.



Brosse pour le sol

Cet accessoire est peut être utilisé sur tous les types de sols. (Carrelages, parquets stratifiés, parquets vitrifiés, dalles plastiques, lino, tomettes...)


Cet accessoire est équipé de 8 sorties de vapeur, d'une ouverture d'aspiration avec raclette caoutchouc, d'une plaque équipée de poils et de 2 patins de réglage.

Cet accessoire est articulé afin de faciliter l'accès à certains endroits difficiles.

L'articulation peut être verrouillée ou déverrouillée en couissant le dispositif de verrouillage.



La brosse pour le sol peut pivoter. Pour pivoter la brosse, appuyer sur le dispositif de verrouillage puis pivoter la brosse.

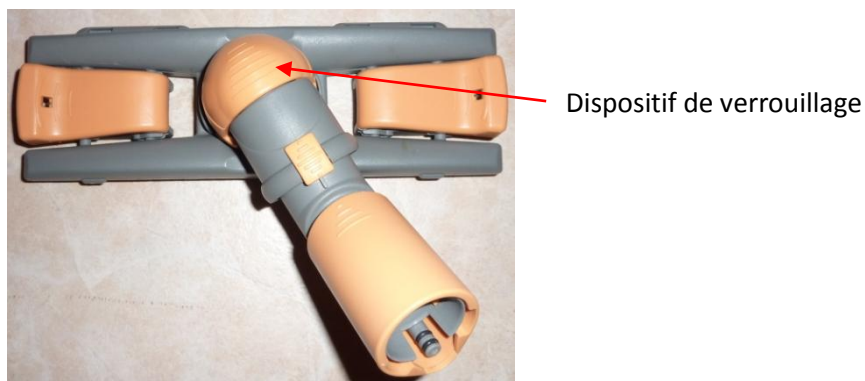


Les patins de la brosse pour sol sont réglables en hauteur. Les patins doivent être haute pour le nettoyage des sols.


Rapprocher les patins pour les mettre en positions haute.

Ecarter les patins pour les mettre en position basse.

Patins en position haute

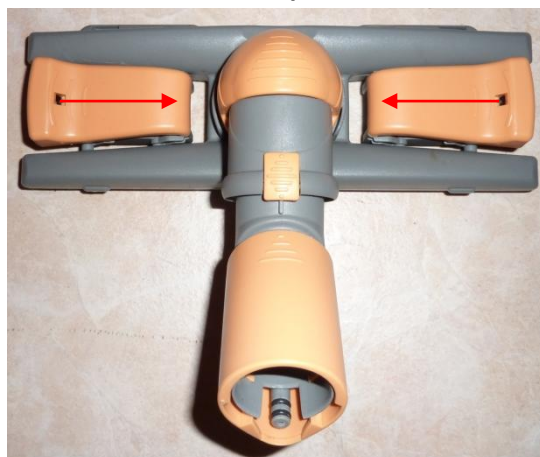

Patins en positions basse

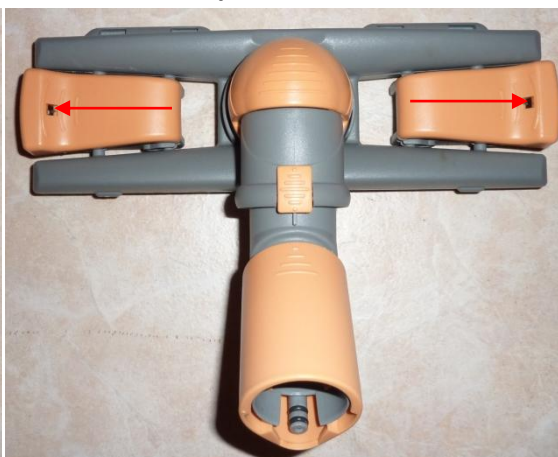

Plaque pour tapis :

Cet accessoire peut être utilisé pour nettoyer les tapis ou moquettes.

Cet accessoire est réglable en hauteur afin de d'adapter au type de tapis.



Dispositif de réglage en hauteur

Afin de régler la hauteur de la plaque pour tapis, presser le dispositif de verrouillage puis régler la hauteur de la roulette.



Roulette en position haute




Roulette en position basse

Centrer la brosse pour le sol sur la plaque pour tapis puis la verrouiller avec les 4 clips de verrouillage.



Faire coïncider les ouvertures

Clips de verrouillage

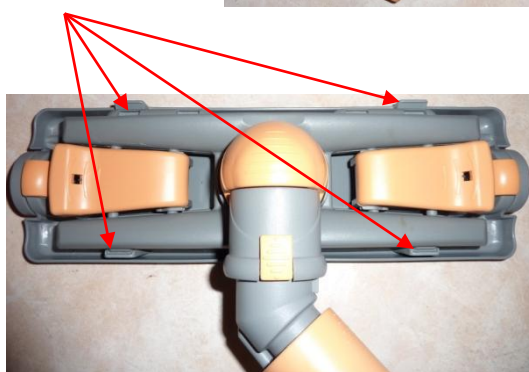

Clip de verrouillage



Brosse pour tissus

Cet accessoire peut être utilisé sur tous les types de tissus. (Rideaux, canapés, fauteuils, matelas...) ainsi que sur divers support. (Faïences grasses, vitres grasses...)


Cet accessoire est équipé de 8 sorties de vapeur, d'une ouverture d'aspiration et d'une plaque amovible équipée de poils.




Cet accessoire est articulé afin de faciliter l'accès à certains endroits difficiles.

L'articulation peut être verrouillée ou déverrouillée en couissant le dispositif de verrouillage.


Position verrouillé

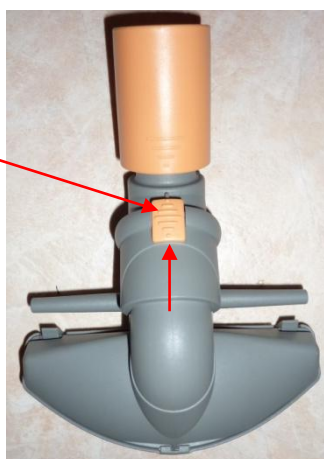

Position déverrouillé

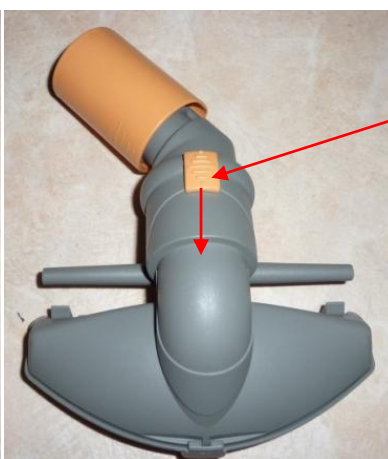

La plaque équipée de poils est amovible. Pour la déposer, écarter les 2 clips de verrouillages.

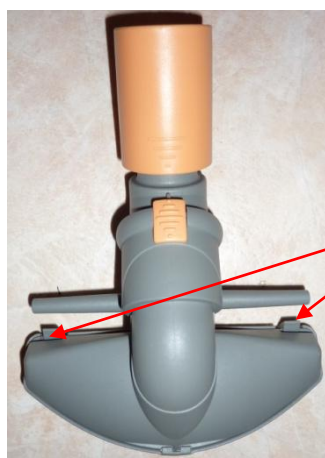

Clips de verrouillages


Pour remettre en place la plaque équipée de poils :

Centrer la plaque équipée de poils sur la partie supérieure, basculer la plaque équipée de poils puis la verrouiller.

Centrage



Clip de verrouillage

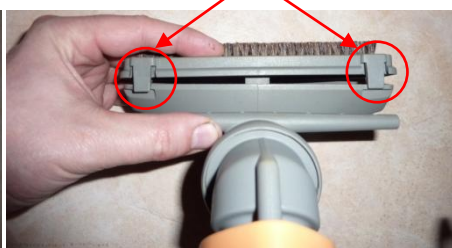

Verrouillage correctement positionné



Lance

Cet accessoire peut être utilisé pour nettoyer endroits difficiles d'accès.

Elle est composée d'une buse d'aspiration et d'une buse vapeur et peut être équipée de brosse.

Buse d'aspiration



Buse d'aspiration sortie

Buse vapeur



Buse d'aspiration rentrée

Brosse métallique Ø25mm



Brosse synthétique Ø25mm



Brosse métallique Ø50mm



Brosse synthétique Ø50mm



Cet accessoire peut aussi être combiné avec une buse transparente et une brosse plate.

Déposer l'extrémité de la buse en appuyant sur le verrouillage et en tirant sur l'extrémité de la buse.

Mettre en place la buse transparente et la brosse plate.

Verrouillage




Raclette :

Cet accessoire peut être utilisé pour nettoyer les vitres, les fenêtres, les baies vitrées, les parois de douche, la faïence, les surfaces planes.

Vaporiser la vapeur pour humidifier la surface puis passer la raclette en caoutchouc tout en aspirant pour éliminer les salissures.

Cet accessoire est équipé de 8 sorties de vapeur, d'ouverture d'aspiration et d'une raclette en caoutchouc.

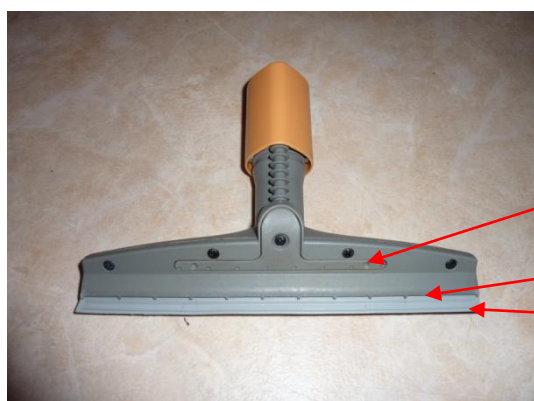

Sorties de vapeur

Ouverture d'aspiration


Raclette en caoutchouc

	Fiche d'aide à l'utilisation	FU 919 Version 01
	Type d'appareil : 919	Page 17 sur 39

7. Première mise en fonctionnement :

- Appuyer sur l'**interrupteur de mise sous tension générale**. Le voyant situé sous l'interrupteur s'allume.
- Appuyer sur l'**interrupteur de mise sous tension du générateur de vapeur**. Le voyant situé sous l'interrupteur s'allume.

Interrupteur + voyant
Mise sous tension générale

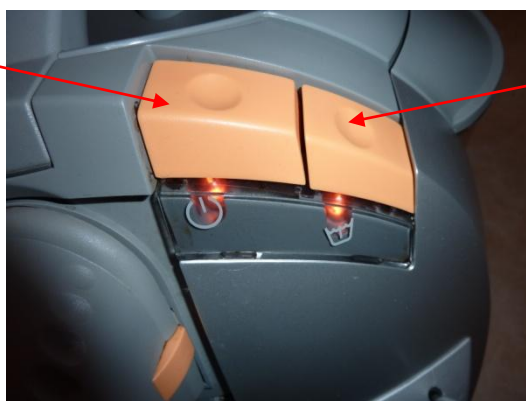

Interrupteur + voyant
Mise sous tension du générateur de vapeur

- La capacité du générateur de vapeur est de **1,5litres** et celle du réservoir du générateur est de **1,1litres** soit une capacité totale de **2,6litres**.
- L'appareil étant sous tension, la pompe vide le réservoir du générateur de vapeur pour remplir le générateur de vapeur. L'appareil signale une erreur quand le réservoir du générateur est vide.
- Le voyant rouge clignotant et un bip sonore signale que le réservoir du générateur de vapeur est vide.



- Remplir à nouveau le réservoir du générateur de vapeur avec **110cl soit 1,1litres** d'eau du robinet.
- L'erreur disparaît, le voyant rouge s'éteint et le bip sonore s'arrête.
- Afin d'avoir la capacité maximale de l'appareil, rajouter **40cl soit 0,4litres**.

	Fiche d'aide à l'utilisation	FU 919 Version 01
	Type d'appareil : 919	Page 18 sur 39

- Le voyant vert allumé indique que le générateur de vapeur a atteint la pression de service et que la vapeur est prête à être utilisée. L'aiguille du manomètre doit être située dans la zone verte.




8. Mise en fonctionnement :

- Appuyer sur l'interrupteur de mise sous tension générale. Le voyant situé sous l'interrupteur s'allume.



Interrupteur + voyant
Mise sous tension générale

- Appuyer sur l'interrupteur de mise sous tension du générateur de vapeur. Le voyant situé sous l'interrupteur s'allume. **Si cet interrupteur n'est pas enfoncé et que le voyant n'est pas allumé, l'appareil est utilisable uniquement en mode aspirateur. La vapeur n'est donc pas disponible.**

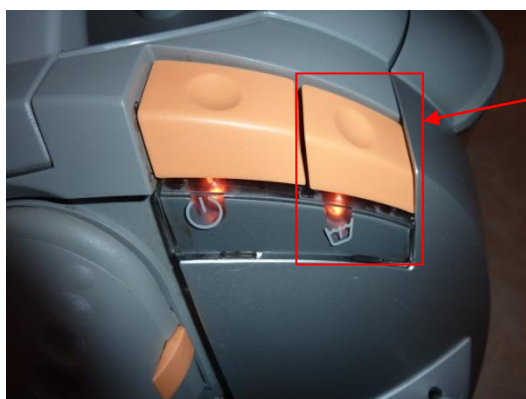

Interrupteur + voyant
Mise sous tension du
générateur de vapeur

	Fiche d'aide à l'utilisation	FU 919 Version 01
	Type d'appareil : 919	Page 19 sur 39

- Le voyant vert allumé indique que le générateur de vapeur a atteint la pression de service et que la vapeur est prête à être utilisée. L'aiguille du manomètre doit être située dans la zone verte.



9. Utilisation de la vapeur:

- Le réglage du débit de vapeur se fait sur la poignée. L'appareil dispose de 3 niveaux de puissance.
- 1^{er} niveau de puissance, le débit de vapeur est faible et le voyant vert clignote.
- 2^{ème} niveau de puissance, le débit de vapeur est augmenté et le voyant vert clignote.
- 3^{ème} niveau de puissance, le débit de vapeur est au niveau maximum et le voyant vert est allumé.
- En appuyant sur le côté – le débit de vapeur diminue.
- En appuyant sur le côté + le débit de vapeur augmente.




- Lorsque le verrouillage de la gâchette est positionné vers l'avant la gâchette est verrouillée.
- Lorsque le verrouillage de la gâchette est positionné vers l'arrière la gâchette est déverrouillée.
- Pour utiliser la vapeur, presser la gâchette.

	Fiche d'aide à l'utilisation	FU 919 Version 01
	Type d'appareil : 919	Page 20 sur 39

Gâchette verrouillée



Gâchette déverrouillée

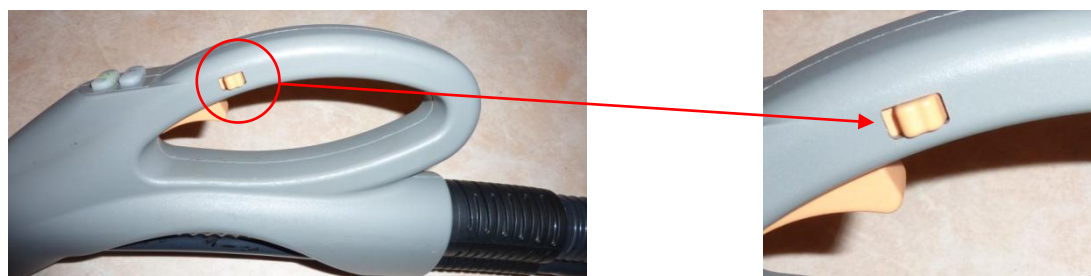

10.Utilisation de l'aspiration :

- Le réglage de l'aspiration peut se faire sur l'appareil ainsi que sur la poignée. L'appareil dispose de 4 niveaux d'aspiration.
- Une 1ere pression sur le bouton + permet de mettre en fonctionnement l'aspiration. Le voyant rouge clignote sur l'appareil ainsi que sur la poignée.
- Une 2eme pression sur le bouton + permet d'augmenter le niveau d'aspiration. Le voyant rouge clignote sur l'appareil ainsi que sur la poignée.
- Une 3eme pression sur le bouton + permet d'augmenter le niveau d'aspiration. Le voyant rouge clignote sur l'appareil ainsi que sur la poignée.
- Une 4eme pression sur le bouton + permet d'augmenter le niveau d'aspiration au maximum. Le voyant rouge est allumé sur l'appareil ainsi que sur la poignée.
- Un appui long sur le bouton rouge + ou – de l'appareil ou de la poignée permet d'arrêter l'aspiration.



	Fiche d'aide à l'utilisation	FU 919 Version 01
	Type d'appareil : 919	Page 21 sur 39

Réservoir du générateur de vapeur vide :


- Le voyant rouge clignotant et un bip sonore signale que le réservoir du générateur de vapeur est vide.
- Remplir le réservoir d'eau du générateur de vapeur conformément au paragraphe 2.



11.Arrêt de l'appareil :

- Arrêter le générateur de vapeur en appuyant sur l'**interrupteur de mise sous tension du générateur de vapeur**.
- Arrêter l'appareil en appuyant sur l'**interrupteur de mise sous tension générale**. Le voyant situé sous l'**interrupteur** s'allume.

Interrupteur + voyant
Mise sous tension générale

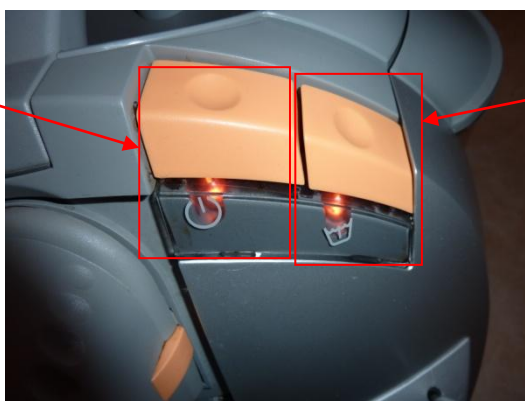

Interrupteur + voyant
**Mise sous tension du
générateur de vapeur**

	Fiche d'aide à l'utilisation	FU 919 Version 01
	Type d'appareil : 919	Page 22 sur 39

12. Remplacement de l'eau du réservoir de récupération :

Eau du réservoir de récupération sale :

- Lorsque l'eau du réservoir de récupération est sale, il faut la remplacer par de l'eau propre. L'action filtrante est plus efficace lorsque l'eau contenue dans le réservoir de récupération est propre.
- Procéder au remplissage du réservoir de récupération conformément au paragraphe 1.

Présence mousse dans le réservoir de récupération :

- L'appareil nettoie en profondeur le sol, si celui-ci était nettoyé auparavant avec un détergent, il est possible que les résidus de détergent provoquent une présence de mousse dans le réservoir de récupération.
- La mousse dans le réservoir de récupération provoque une alarme sur l'appareil. Le voyant rouge ainsi que le bouton de réglage de l'aspiration clignote. Par sécurité, l'aspiration s'arrête.



- Rincer le réservoir de récupération pour évacuer la mousse.
- Procéder au remplissage du réservoir de récupération conformément au paragraphe 1.

	Fiche d'aide à l'utilisation		FU 919 Version 01
	Type d'appareil : 919		Page 23 sur 39

Niveau d'eau trop haut dans le réservoir de récupération :

- Lors d'un nettoyage vapeur avec aspiration d'eau ou de vapeur, il est normal que le niveau de l'eau monte dans le réservoir de récupération. Lorsque le niveau dépasse le niveau maximum autorisé. Le voyant rouge ainsi que le bouton de réglage de l'aspiration clignote. Par sécurité, l'aspiration s'arrête.



- Rincer le réservoir de récupération.
- Procéder au remplissage du réservoir de récupération conformément au paragraphe 1.

	Fiche d'aide à l'utilisation	FU 919 Version 01
	Type d'appareil : 919	Page 24 sur 39


13. Les conseils de nettoyage et d'entretien :

Appareil :


- Après chaque utilisation, nettoyer l'appareil avec un chiffon humide mais bien essoré. **Ne pas utiliser de détergent.**
- **Ne pas mouiller les contacts électriques situés sous le réservoir de récupération.**



- Le panier de filtration peut passer au lave vaisselle mais il faut auparavant enlever le filtre.
- Nettoyer le filtre en le passant sous le robinet d'eau froide.

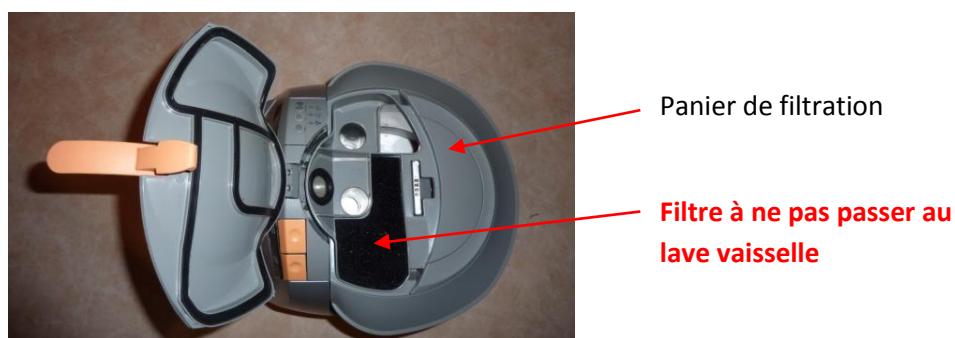

- Le réservoir de récupération peut passer au lave vaisselle. Il est conseillé de le nettoyer régulièrement.

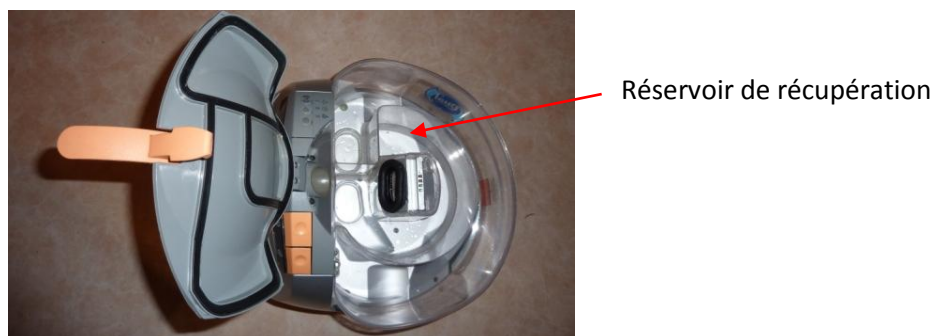

- Sécher les différents éléments avant de les remettre en place.

Filtre du panier de filtration :

- Nettoyer le filtre du panier de filtration en le passant sous le robinet d'eau froide.



Filtre à nettoyer à l'eau froide

- Laisser sécher le filtre avant de le remettre place.

Filtre inférieur :

- Contrôler périodiquement le filtre inférieur de l'appareil. Ce filtre est situé sous l'appareil.
- Vider le réservoir de récupération et le réservoir du générateur de vapeur.

Réservoir de récupération vide




Réservoir du générateur de vapeur vide



- Pour accéder à ce filtre basculer l'appareil sur le côté.
- Pivoter le support du filtre dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Filtre inférieur

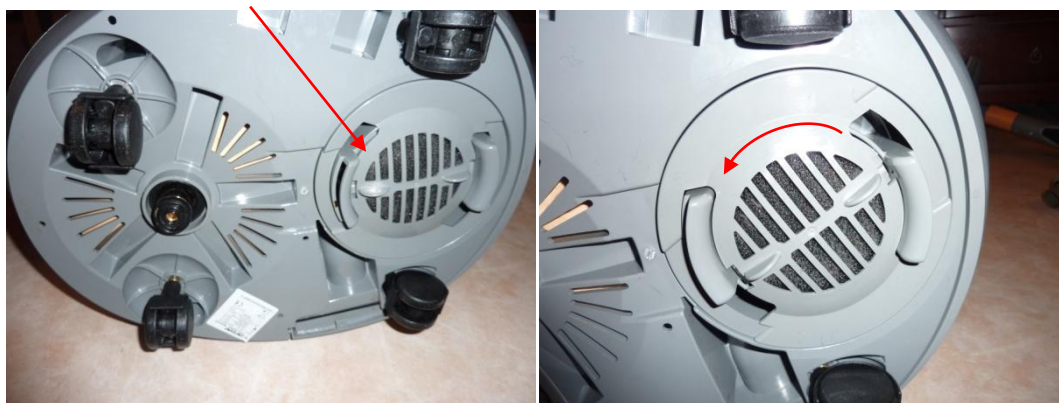

- Déposer le filtre inférieur de son support.
- Nettoyer le filtre inférieur en le passant sous le robinet d'eau froide.



- Laisser sécher le filtre et le support filtre.
- Remettre en place le filtre sur son support.
- Remettre en place le support équipé du filtre sur l'appareil en le pivotant dans le sens des aiguilles d'une montre.



Filtre HEPA :

- Ouvrir la trappe du filtre HEPA en appuyant sur la languette avant de pivoter la trappe.



	Fiche d'aide à l'utilisation	FU 919 Version 01
	Type d'appareil : 919	Page 27 sur 39

- Sortir le filtre HEPA de son emplacement puis contrôler sa propreté.



Sac pré filtre :

- Ouvrir le couvercle du réservoir, basculer le levier de verrouillage orange.



- Saisir le couvercle par la poignée puis appuyer sur le levier à crochet.



	Fiche d'aide à l'utilisation	FU 919 Version 01
	Type d'appareil : 919	Page 28 sur 39

- Ouvrir le couvercle du réservoir puis déposer le panier de filtration.



- Dépose le réservoir de récupération. Des encoches situées sous le réservoir permettent de faciliter la prise en main.
- Extraire le sac pré filtre.

Encoches pour saisir le réservoir de récupération

Sac pré filtre



- Si le sac pré filtre est sale, il est possible de le nettoyer à l'eau savonneuse. Le faire sécher avant de le remettre en place.



	Fiche d'aide à l'utilisation	FU 919 Version 01
	Type d'appareil : 919	Page 29 sur 39

- Remettre en place le sac pré filtre.
- Remettre en place le réservoir de récupération.
- Remettre en place le panier de filtration.



- Basculer le couvercle du réservoir jusqu'à entendre un clic de verrouillage du levier à crochet.



- Appuyer sur le couvercle du réservoir de récupération puis basculer le levier de verrouillage. La fermeture du couvercle du réservoir doit être effectuée dans cet ordre sinon le couvercle ne sera pas correctement fermé.




	Fiche d'aide à l'utilisation	FU 919 Version 01
	Type d'appareil : 919	Page 30 sur 39

14. Détartrage de l'appareil :

- Les sels minéraux dissous dans l'eau se déposent dans le générateur de vapeur ce qui peut entraîner des problèmes de fonctionnement de votre appareil. Pour prévenir ces problèmes, l'appareil doit être détartré périodiquement.
- Le réservoir du générateur de vapeur doit être vide. S'il ne l'est pas, ouvrir le bouchon situé sous l'appareil à l'aide la clé hexagonale fournie avec l'appareil.
- Afin de faciliter l'opération, installer l'appareil au dessus d'un évier en l'appuyant sur un tasseur en bois par exemple.



Bouchon de vidange du générateur de vapeur

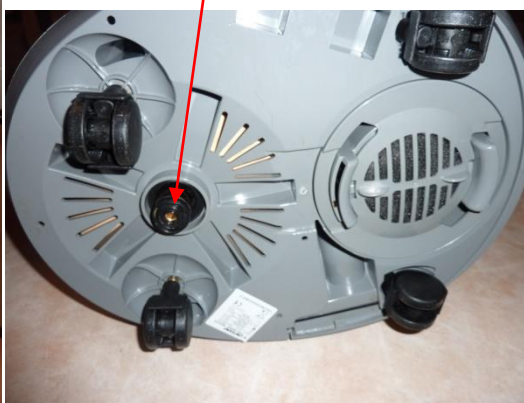

- Refermer le bouchon de vidange du générateur de vapeur.
- Mettre 10cl de vinaigre blanc et 75cl dans le réservoir du générateur de vapeur.
- **Ne pas relier le tuyau ou les accessoires pendant le détartrage.**
- **Ne pas actionner la vapeur pendant le détartrage.**
- Par précaution, pour éviter toutes erreurs, déposer le tuyau en appuyant sur les 2 verrouillages. Refermer le couvercle.

Verrouillage



Couvercle




	Fiche d'aide à l'utilisation	FU 919 Version 01
	Type d'appareil : 919	Page 31 sur 39

- Appuyer sur **l'interrupteur de mise sous tension générale**. Le voyant situé sous l'interrupteur s'allume.



Interrupteur + voyant
Mise sous tension générale

- Appuyer sur **l'interrupteur de mise sous tension du générateur de vapeur**. Le voyant situé sous l'interrupteur s'allume.

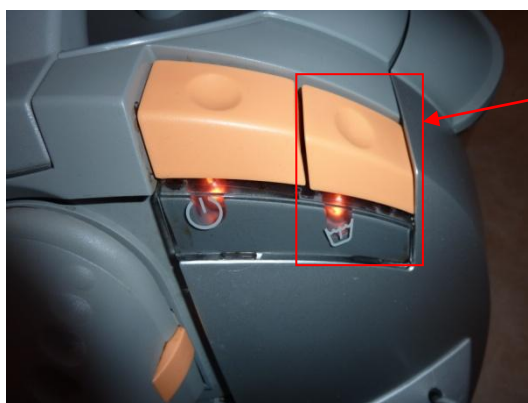

Interrupteur + voyant
**Mise sous tension du
générateur de vapeur**

- Le voyant vert allumé indique que le générateur de vapeur a atteint la pression de service. L'aiguille du manomètre doit être située dans la zone verte.



	Fiche d'aide à l'utilisation	FU 919 Version 01
	Type d'appareil : 919	Page 32 sur 39

- Mettre hors tension l'appareil et attendre que la pression diminue. Lorsque le manomètre affiche le niveau minimum ouvrir le bouchon situé sous l'appareil à l'aide la clé hexagonale fournie avec l'appareil. Le temps d'attente est de 45 minutes minimum.



- Laisser le bouchon ouvert et rincer abondamment avec de l'eau du robinet.
- Appuyer sur l'**interrupteur de mise sous tension générale**. Le voyant situé sous l'interrupteur s'allume.
- Appuyer sur l'**interrupteur de mise sous tension du générateur de vapeur**. Le voyant situé sous l'interrupteur s'allume.
- Prendre une bouteille de 1,5 litre d'eau du robinet puis remplir le réservoir du générateur de vapeur. L'appareil étant sous tension, la pompe vide le réservoir du générateur de vapeur. Remplir au fur et à mesure que la pompe vide l'eau du réservoir du générateur de vapeur. Renouveler l'opération avec une 2eme bouteille d'eau du robinet.



- Vérifier l'état du joint du bouchon puis refermer le bouchon de vidange du générateur de vapeur.

	Fiche d'aide à l'utilisation	FU 919 Version 01
	Type d'appareil : 919	Page 33 sur 39

15. Conseils d'économie d'énergie :

- Afin d'obtenir les meilleurs prestations de votre appareil et éviter un gaspillage d'énergie électrique, il convient de :

Ne pas allumer le générateur de vapeur si on désire utiliser uniquement la fonction aspiration de l'appareil. Soit une consommation électrique divisée par 2.

Générateur de vapeur + aspiration 2600W.

Générateur de vapeur 1400W.

Aspiration 1200W.

- Détartre l'appareil 1 à 2 fois par an suivant la qualité de votre eau.
- Vérifier les filtres.

16. Résolution des problèmes éventuels :

L'appareil ne s'allume pas.

Vérifier que l'appareil est branché à une prise de courant

Vérifier que l'a prise à laquelle l'appareil est branché est alimentée.

Vérifier que l'interrupteur général est enfoncé et que le voyant situé dessous est allumé.




Interrupteur + voyant
Mise sous tension générale

	Fiche d'aide à l'utilisation	FU 919 Version 01
	Type d'appareil : 919	Page 34 sur 39

L'appareil n'émet pas de vapeur.

Vérifier que les 2 interrupteurs sont allumés.

Interrupteur + voyant
Mise sous tension générale

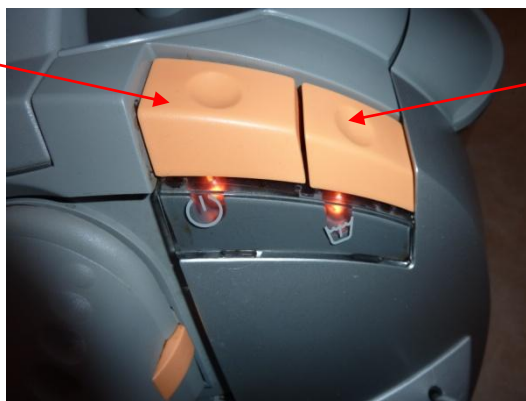

Interrupteur + voyant
Mise sous tension du générateur de vapeur

Vérifier sur le manomètre que la pression est correcte. L'aiguille du manomètre doit être située dans la zone verte.




Vérifier que le voyant lumineux vapeur prête est allumé. Le voyant vert allumé indique que le générateur de vapeur a atteint la pression de service et que la vapeur est prête à être utilisée



	Fiche d'aide à l'utilisation	FU 919 Version 01
	Type d'appareil : 919	Page 35 sur 39


Vérifier que le tuyau d'aspiration est bien relié.

Le tuyau doit être inséré en butée et les 2 verrouillages doivent être en place.

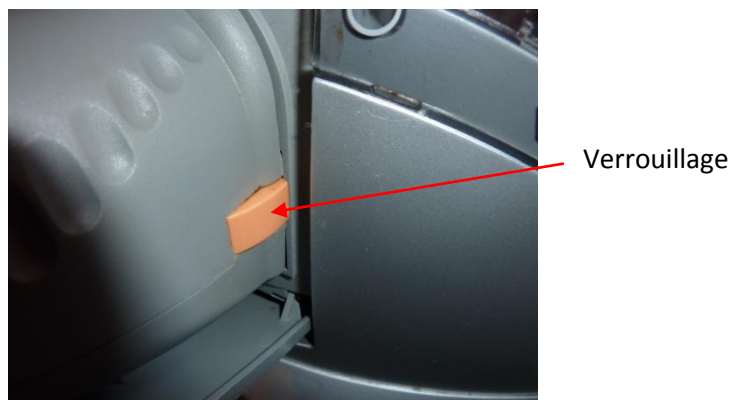

Vérifier que le verrouillage de la poignée n'est pas activé.

Lorsque le verrouillage de la gâchette est positionné vers l'arrière la gâchette est déverrouillée.

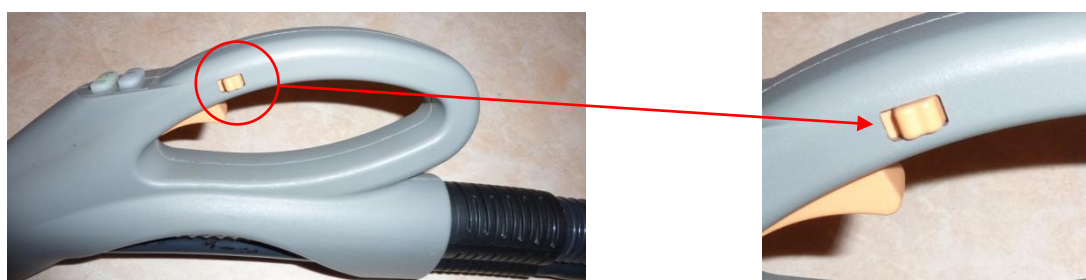

Vérifier que rien ne bouche la sortie de vapeur sur l'accessoire utilisé.

L'appareil évacue de l'eau par le filtre latéral.

Vérifier la propreté des contacts métalliques situés sous le réservoir de récupération et dans le réservoir de récupération. L'appareil utilise la conductivité électrique pour détecter le niveau de l'eau.

Niveau bas : Les 2 contacts en bas ne détectent pas d'eau.

Niveau normal : Les 2 contacts du bas sont immergés et détectent l'eau.

Niveau trop élevé : Les 2 contacts du bas sont immergés et détectent l'eau mais le contact du haut aussi.

	Fiche d'aide à l'utilisation	FU 919 Version 01
	Type d'appareil : 919	Page 36 sur 39

Ces contacts doivent donc toujours être propres.

Contacts situés sous le réservoir de récupération



Contacts situés dans le réservoir de récupération



Vérifier qu'il n'y ait de formation de mousse à l'intérieur.

En cas de présence de mousse :

- Rincer le réservoir de récupération pour évacuer la mousse.
- Procéder au remplissage du réservoir de récupération conformément au paragraphe 1.

Vérifier l'état et le bon positionnement de tous les joints. (Repérés par une flèche rouge).



	Fiche d'aide à l'utilisation	FU 919 Version 01
	Type d'appareil : 919	Page 37 sur 39



L'aspiration ne fonctionne pas.

Vérifier la présence d'eau dans le réservoir de récupération. Si le niveau d'eau n'est pas correct précéder au remplissage conformément au paragraphe 1.

Vérifier que le réservoir de récupération n'est pas plein.

Lorsque le niveau dépasse le niveau maximum autorisé. Le voyant rouge ainsi que le bouton de réglage de l'aspiration clignote. Par sécurité, l'aspiration s'arrête.

Rincer le réservoir de récupération.

Procéder au remplissage du réservoir de récupération conformément au paragraphe 1.



Vérifier la propreté des contacts métalliques situés sous le réservoir de récupération et dans le réservoir de récupération. L'appareil utilise la conductivité électrique pour détecter le niveau de l'eau.

Niveau bas : Les 2 contacts en bas ne détectent pas d'eau.

Niveau normal : Les 2 contacts du bas sont immergés et détectent l'eau.

Niveau trop élevé : Les 2 contacts du bas sont immergés et détectent l'eau mais le contact du haut aussi.

Ces contacts doivent donc toujours être propres.

Contacts situés sous le réservoir de récupération



Contacts situés dans le réservoir de récupération



	Fiche d'aide à l'utilisation		FU 919 Version 01
	Type d'appareil : 919		Page 39 sur 39

17. Contact Service après vente :

Si malgré tout le soin apporté à nos produits et les explications de cette Fiche d'aide à l'utilisation vous rencontrez des problèmes avec votre appareil contactez nous.

Par téléphone au 04 70 07 55 61

Par Email : info@byeco.fr

Afin de vous offrir un service après vente de qualité, lors de votre contact préciser à votre interlocuteur les éléments suivants :

Qui ? Nom du client, N° de facture

Quoi ? Type d'appareil concerné

Où ? Où avez-vous acheté votre appareil

Quand ? Depuis quand la panne est apparue.

Comment ? Comment la panne est elle survenue ? Quelle est la panne constatée ? Quelles étaient les conditions d'utilisations ?.

Combien ? Est-ce la 1ere fois que ce type de panne apparait ?

Pourquoi ? Pensez-vous avoir commis une erreur d'utilisation ?

Si nos techniciens du service après vente ne peuvent pas résoudre votre problème à distance, vous serez peut être amené à renvoyer votre appareil.

18. Retour de votre appareil au service après vente :

Il est préférable de le renvoyer dans son emballage d'origine qui a été conçu pour le protéger au mieux lors des transports.

Vider le réservoir de récupération ainsi que le réservoir du générateur de vapeur.

Par respect pour nos techniciens, merci de renvoyer votre appareil propre.