

## Objet :

Ce document a pour but d'expliquer en détails :

- L'utilisation du fer adaptable,



- L'utilisation du vaporisateur humidificateur,



- L'utilisation du kit d'aspiration,




- La résolution des problèmes éventuellement rencontrés.

## Sommaire

1. Utilisation d'un fer à vapeur adaptable : ..... 3
2. Utilisation du vaporisateur humidificateur : ..... 8
3. Utilisation du kit d'aspiration : ..... 11
4. Utilisation de l'aspiration : ..... 15
5. Contact Service après vente : ..... 17
6. Retour de votre appareil au service après vente : ..... 17


## 1. Utilisation d'un fer à vapeur adaptable :

- Ce fer adaptable est compatible avec les appareils référence 909 et 919.
- Le raccordement du fer adaptable doit impérativement se faire lorsque l'appareil est froid.
- Ouvrir le couvercle et connecter le fer adaptable sur l'appareil jusqu'à entendre le clic de verrouillage.

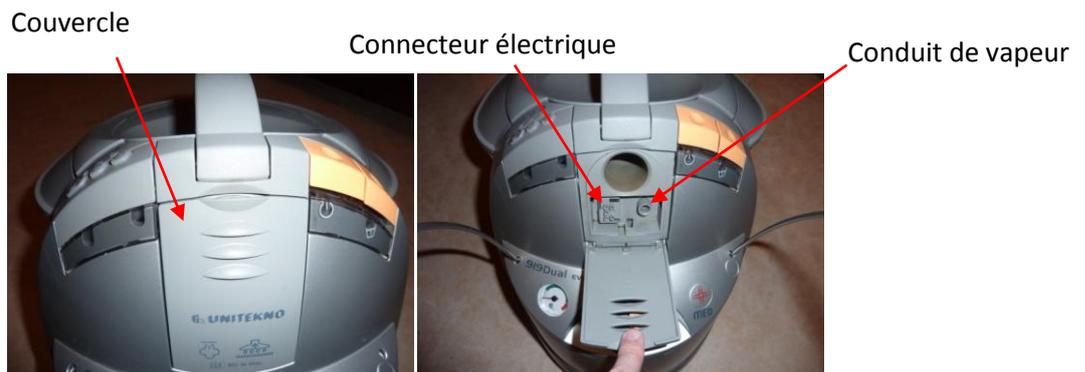

- Appuyer sur l'interrupteur de mise sous tension générale. Le voyant situé sous l'interrupteur s'allume.
- Appuyer sur l'interrupteur de mise sous tension du générateur de vapeur. Le voyant situé sous l'interrupteur s'allume

Interrupteur + voyant  
**Mise sous tension générale**

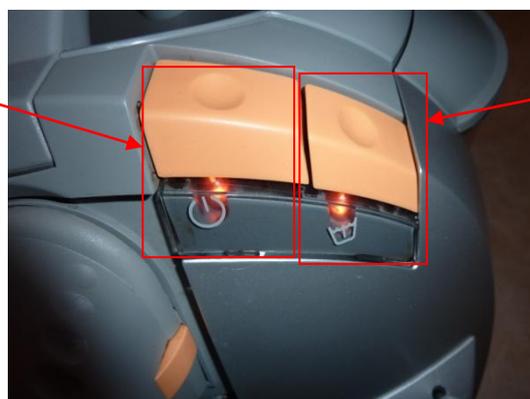

Interrupteur + voyant  
**Mise sous tension du  
générateur de vapeur**

- Le voyant vert allumé indique que le générateur de vapeur a atteint la pression de service et que la vapeur est prête à être utilisée. L'aiguille du manomètre doit être située dans la zone verte.



- Appuyer sur bouton de mise en fonctionnement du fer adaptable. Lorsque le fer est en fonctionnement le bouton est allumé en rouge.



Bouton de mise en fonctionnement  
du fer adaptable

- Lorsque le fer a atteint la température de fonctionnement, le voyant rouge s'éteint.



Voyant rouge éteint quand la température est atteinte

- Régler le niveau de vapeur du fer en fonction du textile à repasser.



Position 1 : Tissus synthétiques, Soie



Position 2 : Laine



Position 3 : Coton, Lin

- Appuyer sur le bouton pour faire sortir la vapeur. Il est possible de verrouiller le bouton de commande de la vapeur afin d'obtenir un débit de vapeur continu.

Bouton de commande de la vapeur



Position déverrouillée



Position verrouillée



- En fin de repassage, arrêter le fer en appuyant sur le bouton de mise en fonctionnement du fer adaptable.


Bouton de mise en fonctionnement du fer adaptable



- Laisser refroidir le fer avant de le manipuler.

- Arrêter le générateur de vapeur en appuyant sur **l'interrupteur de mise sous tension du générateur de vapeur**.
- Arrêter l'appareil en appuyant sur **l'interrupteur de mise sous tension générale**.

Interrupteur + voyant  
**Mise sous tension générale**

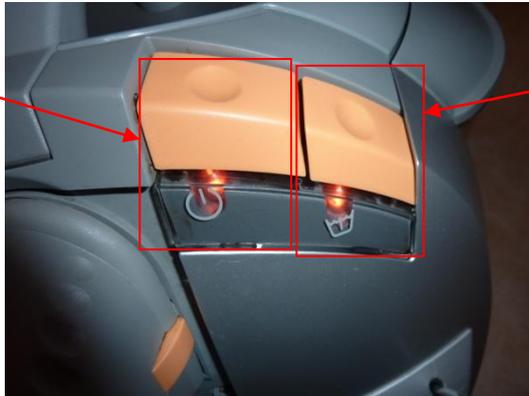

Interrupteur + voyant  
**Mise sous tension du générateur de vapeur**

- Une fois le fer froid, déconnecter le flexible du fer en appuyant sur le verrouillage puis en tirant sur le connecteur.



Verrouillage

## 2. Utilisation du vaporisateur humidificateur :

L'hiver lorsque le chauffage est allumé, l'air de votre intérieur peut devenir trop sec. Un air trop sec peut rendre la respiration difficile et peut favoriser l'apparition de maladies respiratoires. Le vaporisateur humidificateur permet d'augmenter le taux d'humidité.

Associé à des essences parfumées, il parfume agréablement l'air et peut aussi être utilisé comme instrument d'aromathérapie.

- Ce vaporisateur humidificateur est compatible avec les appareils référence 909 et 919.
- Le raccordement du vaporisateur humidificateur doit impérativement se faire lorsque l'appareil est froid.
- Ouvrir le couvercle et connecter le vaporisateur humidificateur sur l'appareil jusqu'à entendre le clic de verrouillage.

Couvercle

Connecteur électrique

Conduit de vapeur



- Déposer le couvercle puis verser éventuellement des huiles essentielles dans le vaporisateur humidificateur.



Emplacement huiles essentielles


- Remettre en place le couvercle sur le vaporisateur humidificateur.

- Orienter le couvercle du vaporisateur humidificateur pour diriger le flux de vapeur.



- Appuyer sur l'interrupteur de mise sous tension générale. Le voyant situé sous l'interrupteur s'allume.
- Appuyer sur l'interrupteur de mise sous tension du générateur de vapeur. Le voyant situé sous l'interrupteur s'allume

Interrupteur + voyant  
**Mise sous tension générale**

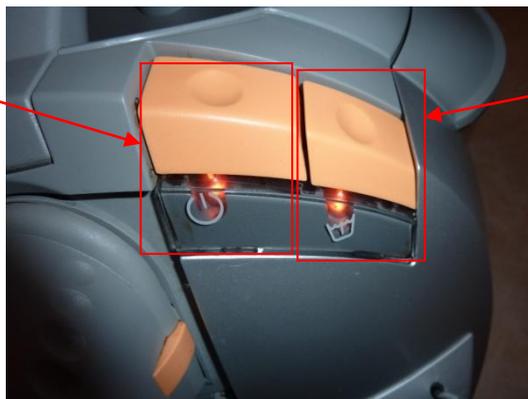

Interrupteur + voyant  
**Mise sous tension du générateur de vapeur**

- Le voyant vert allumé indique que le générateur de vapeur a atteint la pression de service et que la vapeur est prête à être utilisée. L'aiguille du manomètre doit être située dans la zone verte.




- Appuyer sur bouton de mise en fonctionnement symbolisé par un fer. Lorsque la fonction est activée le bouton est allumé en rouge.



Bouton de mise en fonctionnement

- Laisser en fonctionnement 15 minutes maximum.
- Arrêter le générateur de vapeur en appuyant sur l'**interrupteur de mise sous tension du générateur de vapeur**.
- Arrêter l'appareil en appuyant sur l'**interrupteur de mise sous tension générale**.

Interrupteur + voyant  
**Mise sous tension générale**

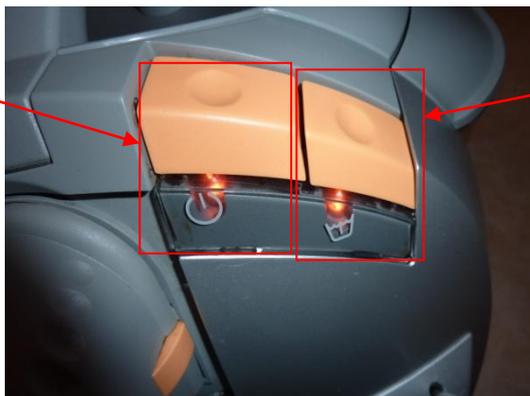

Interrupteur + voyant  
**Mise sous tension du générateur de vapeur**

- Laisser refroidir le vaporisateur humidificateur.
- Attention, il est possible que de l'eau se soit accumulée dans le vaporisateur humidificateur. Il est donc nécessaire de prendre des précautions lors de la déconnection.
- Déconnecter le vaporisateur humidificateur en appuyant sur le verrouillage puis en tirant sur le connecteur.



Verrouillage

## 3. Utilisation du kit d'aspiration :

- Le kit d'aspiration est constitué des éléments suivants.



### Tuyau d'aspiration extensible :

- Introduire les extrémités du guide tuyau dans l'appareil. **La mise en place du guide tuyau est nécessaire pour maintenir le tuyau pendant l'utilisation.**



- Ouvrir le couvercle en le pivotant vers le bas.

Couvercle

Conduit d'aspiration



- Emmancher le tuyau extensible dans le conduit d'aspiration. Le tuyau est extensible de 1,5 à 6 mètres.



- L'extrémité du tuyau extensible est équipée d'une poignée.
- Le débit d'aspiration est réglable en pivotant le dispositif de réglage.

Position fermé



Position ouvert



## Rallonge extensible:

- La rallonge extensible chromée est réglable en longueur.



- Pousser pour déverrouiller le dispositif de verrouillage, régler la longueur de la rallonge puis relâcher le dispositif de verrouillage.

Position déverrouillé



Position verrouillé



Les accessoires suivants sont utilisables à l'extrémité du **tuyau d'aspiration extensible** ou **la rallonge extensible chromée**.

### **Lance d'aspiration :**

- Cet accessoire peut être utilisé pour nettoyer endroits difficiles d'accès.



### **Lance d'aspiration + goupillon :**

- La lance d'aspiration peut être combinée avec un goupillon.



### **Brosse pour tissus :**

- Cette brosse peut être utilisée sur tous les types de tissus. (Rideaux, canapés, fauteuils, matelas...)



## Brosse ronde en soies naturelles :

- Cette brosse est équipée de poils en soie naturelle et peut être utilisée sur les meubles ou les objets fragiles.



## Brosse pour les sols avec plaques interchangeables :

- Centrer la brosse pour le sol sur la plaque désirée puis la verrouiller avec les 4 clips de verrouillage.



Clips de verrouillage

- Pour déposer la plaque, maintenir la plaque puis tirer sur la brosse pour le sol.



Zone de maintien de la plaque

- Cette plaque est destinée au carrelage.



- Cette plaque est destinée au parquet.



- Cette plaque est destinée au tapis ou moquette.



#### 4. Utilisation de l'aspiration :

- Une fois l'accessoire sélectionné, mettre en fonctionnement l'appareil.
- Remplir le réservoir de récupération conformément à la fiche d'aide à l'utilisation de l'appareil 919.
- Afin d'obtenir les meilleurs prestations de votre appareil et éviter un gaspillage d'énergie électrique, il convient de :

Ne pas allumer le générateur de vapeur si on désire utiliser uniquement la fonction aspiration de l'appareil. Soit une consommation électrique divisée par 2.


Générateur de vapeur + aspiration 2600W.

Générateur de vapeur 1400W.

Aspiration 1200W.

- Appuyer sur l'interrupteur de mise sous tension générale. Le voyant situé sous l'interrupteur s'allume.

Interrupteur + voyant  
Mise sous tension générale

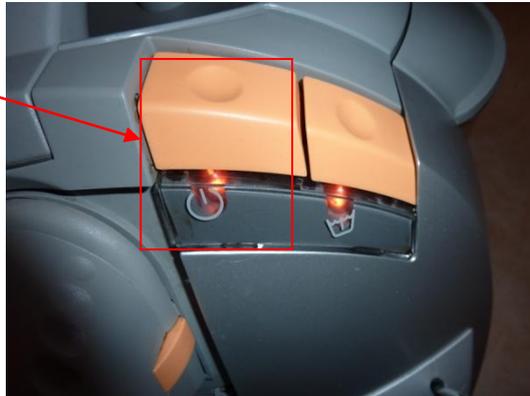

- Le réglage de l'aspiration se fait sur l'appareil. L'appareil dispose de 4 niveaux d'aspiration.
- Une 1ere pression sur le bouton + permet de mettre en fonctionnement l'aspiration. Le voyant rouge clignote sur l'appareil.
- Une 2eme pression sur le bouton + permet d'augmenter le niveau d'aspiration. Le voyant rouge clignote sur l'appareil.
- Une 3eme pression sur le bouton + permet d'augmenter le niveau d'aspiration. Le voyant rouge clignote sur l'appareil.
- Une 4eme pression sur le bouton + permet d'augmenter le niveau d'aspiration au maximum. Le voyant rouge est allumé sur l'appareil.
- Un appui long sur le bouton rouge + ou – de l'appareil permet d'arrêter l'aspiration.

Bouton de réglage de l'aspiration



	<b>Fiche d'aide à l'utilisation</b>	FU accessoires Version 01
	Type d'appareil : accessoires	Page 17 sur 17

## 5. Contact Service après vente :

Si malgré tout le soin apporté à nos produits et les explications de cette Fiche d'aide à l'utilisation vous rencontrez des problèmes avec votre appareil contactez nous.

Par téléphone au 04 70 07 55 61

Par Email : [info@byeco.fr](mailto:info@byeco.fr)

Afin de vous offrir un service après vente de qualité, lors de votre contact préciser à votre interlocuteur les éléments suivants :

**Qui ?** Nom du client, N° de facture

**Quoi ?** Type d'appareil concerné

**Où ?** Où avez-vous acheté votre appareil

**Quand ?** Depuis quand la panne est apparue.

**Comment ?** Comment la panne est elle survenue ? Quelle est la panne constatée ? Quelles étaient les conditions d'utilisations ?.

**Combien ?** Est-ce la 1ere fois que ce type de panne apparait ?

**Pourquoi ?** Pensez-vous avoir commis une erreur d'utilisation ?

Si nos techniciens du service après vente ne peuvent pas résoudre votre problème à distance, vous serez peut être amené à renvoyer vos accessoires.

## 6. Retour de votre appareil au service après vente :

Il est préférable de renvoyer vos accessoires dans leurs emballages d'origine qui ont été conçus pour les protéger au mieux lors des transports.

Par respect pour nos techniciens, merci de renvoyer vos accessoires propres.